

BENKPLATER

GRANITT, KOMPOSITT OG DEKTON



MONTERINGSANVISNING



**GRATULERER MED NY
BENKPLATE FRA
EIDE STEIN**

INNHold

KONTROLL AV MOTTATT VARE 5

FØR DU GÅR I GANG 6

MONTERING / JUSTERING 8

FUG OG LIM 9

IMPREGNERING 10


FARGEVARIASJON / TOLERANSE 11

KONTROLL AV MOTTATT VARE


Du kommer til å få mye glede av dine nye benkeplater fra Eide Stein, når de på plass og montert i henhold til vår anbefaling. Det er viktig at dere følger/leser denne monteringsanvisningen, naturstein/kompositt er slitesterkt og hardt, men er var mot slag og støt. Størst risiko for skader på benkeplatene er under transport og montering.

Sjekk alltid nøye ved mottak at produktet er helt, og fritt for skade. Fraktskade skal noteres på fraktbrev. Reklamasjon må skje før montering. Løft alltid benkeplaten loddrett.

Les denne monteringsanvisning nøye før montasje/bruk. Følges ikke veiledning frafaller reklamasjonsrett.

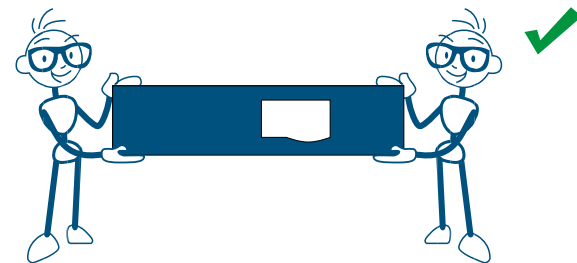


FØR DU GÅR I GANG

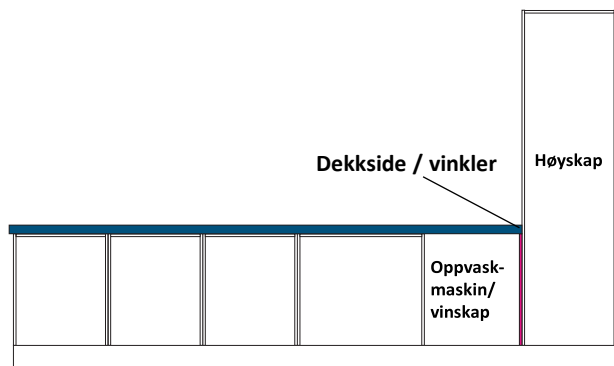

Det er viktig at det blir satt inn en dekkside på 16 mm. Eller vinkler for å gi benkeplatene tilstrekkelig understøtte.

For eksempel oppvaskmaskin eller vinskap mot høyskap/vegg.

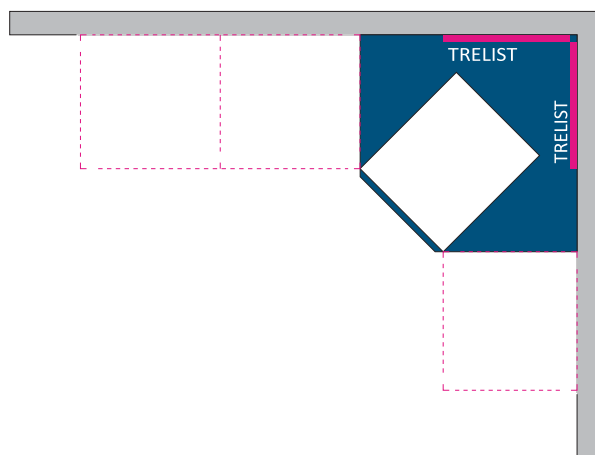

Der benkeplatene ikke får tilstrekkelig understøtte av skapene.

For eksempel hjørne plater. Skal det ALLTID skrues trelister / vinkler i veggen for og oppnå tilstrekkelig understøtte. (se tegning)

Før man bærer inn benkeplatene er det viktig at skapseksjoner er 100% på linje. Det er ikke samme tilpasningsmuligheten på naturstein og komposittstein som det er på treplater etc.


Skapene burde settes opp med laser for å få så rett overflate som mulig.


Bruk rettholt (så lang som mulig) for å kontrollere at skapene er på linje.

Skulle det være skapsider som er lavere enn andre må det justeres på de justerbare beina, eller bruke «shims» som kan skjæres opp i ønsket lengder.

Det burde ikke være mer en 1mm høydeforskjell på seksjonene.

Husk og fest skapene godt til veggen og i hverandre!!

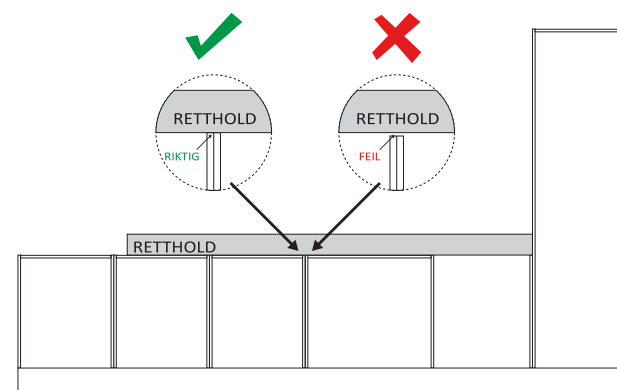

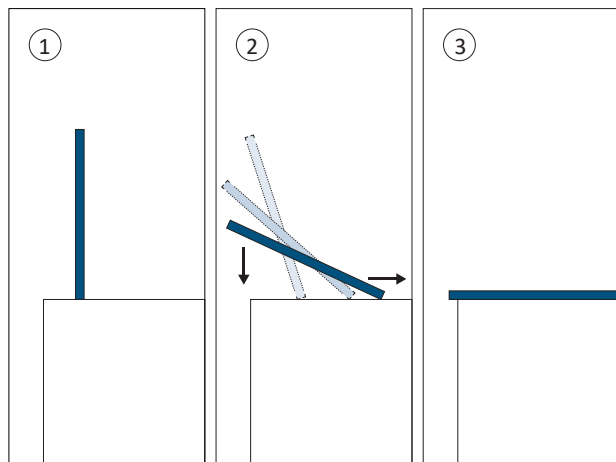


MONTERING

Ved løfting av benkeplater i naturstein og komposittstein er det viktig at de **ALLTID** løftes på høykant.

Rydd adkomst før du begynner og bære inn platene. Da unngår en overraskelser underveis. Benkeplatene settes på høykant på skapseksjonene (se skisse 1, 2 og 3).

Deretter flyttes benkeplatene gradvis innover mot vegg, samtidig som de legges ned mot skapene.

Kontroller at vask ikke kommer i kontakt med skapets avstiving(sinklist) i front av skapet. Hvis dette er tilfelle, må denne tas bort eller tilpasses ved å kutte av den (se skisse 4). **NB! Bak-/undersiden på benkeplatene må ALLTID ha kontakt med skapene!!**

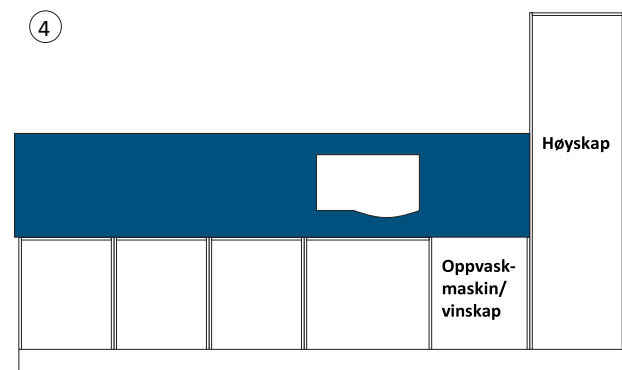


JUSTERING

Når alle platene er kommet på plass, justeres platene slik at skjøtene flukter. Platene kan variere +/-2 mm i tykkelsen. Det er derfor viktig å ta denne finjusteringen.

Kontroller om det er «gliper»/avstand mellom benkeplate og skapskrog. «Gliper» fjernes ved å justere beina på skapet eller bruk plastikk «shims». De har både 1mm & 2mm tykkelse, og kappes til etter behov (se skisse 5).

Benkeplatene løftes opp av 1 person, mens 1 annen person legger under riktig tykkelse med shims. Dette må sannsynligvis gjøres 2-3 ganger for at skjøtene skal flukte 100%. Ved feil justering av høyder kan benkeplaten sprekke.

NB! Løft ALDRI på kortendene! Løft Alltid på langsiden med ett bredt grep.

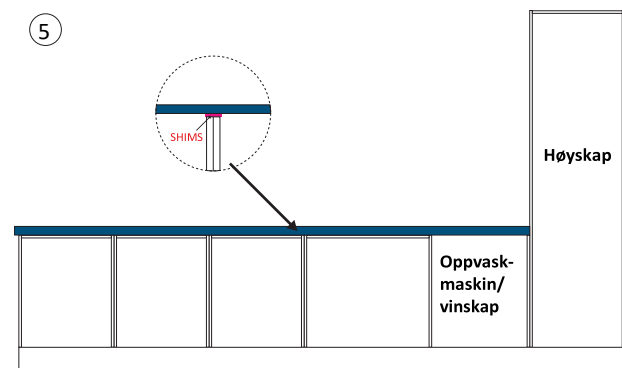



FUG OG LIM

For å få en vanntett og fin overgang mellom benkeplatene må det fuges i skjøtene.

Dra benkeplatene 1-2mm fra hverandre. Fyll medfølgende fugemassen i sprekken som oppstår. Trykk deretter benkeplatene mot hverandre igjen. Fjern deretter «fugepølsa» som oppstår med f.eks. en glattefiks. Vask deretter søl og rester langs fugen vekk.

For å feste platene til kjøkkenskapene, limes/fuges undersiden av platen MOT skrogsiden ETTER at platene er lagt på plass (se fig 1). Dette gjelder små frittliggende plater. Store plater fuges/limes kun i skøter og mot høyskap.

Limning på toppen av skapet kan gi problemer ved en eventuelt seinere demontering.

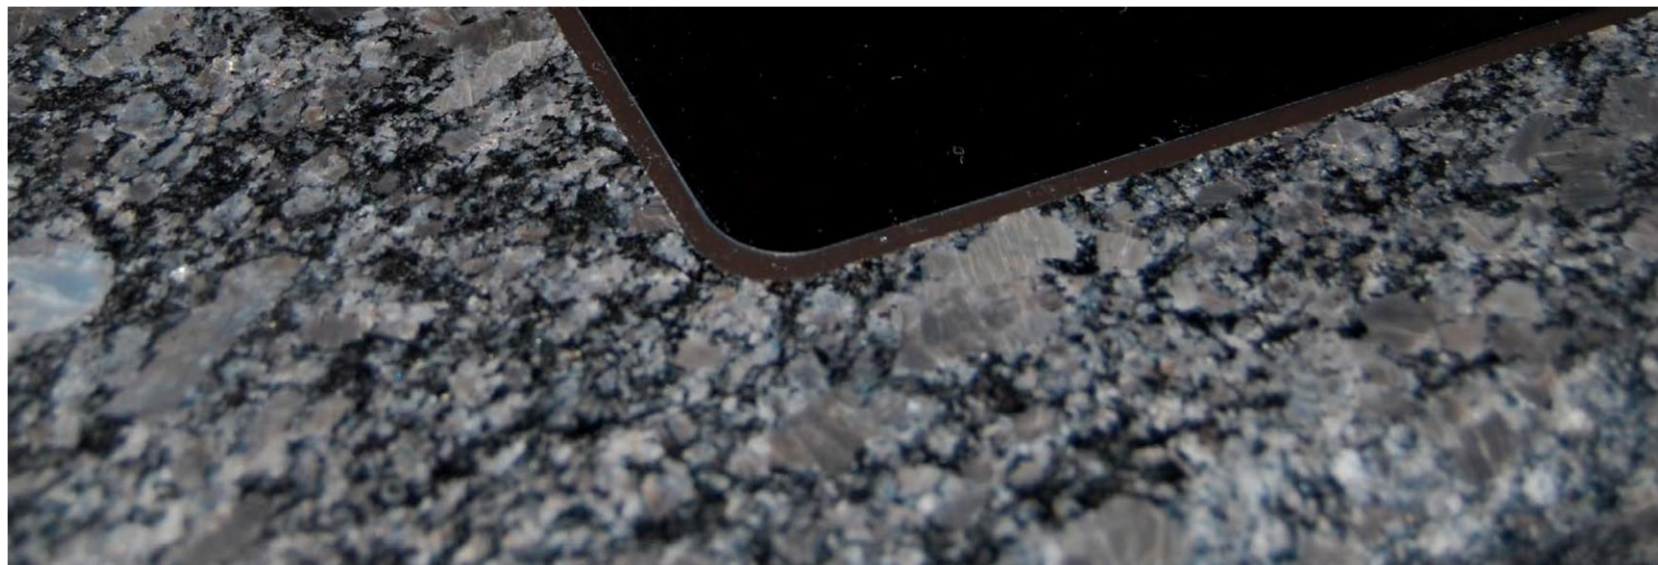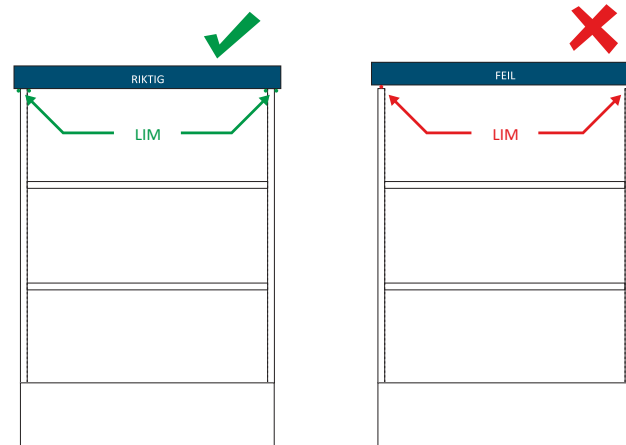



Anti-Flekk Nano-Effect er først og fremst en impregnering, som blir brukt som «førstebehandling» etter montering. (Intervall årlig) Anti-Flekk trenger inn i steinen og beskytter mot de aller fleste stoffer materialet kan bli utsatt for.

Tåler varme og kan derfor brukes på for eksempel peishyller. Minimal fargefordypning av steinen. Produktet kan brukes inne og ute, da den er diffusjonsåpen.



Fargeforsterker er en vann- og smussavvisende spesialimpregnering med fargeforsterkende virkning. Gir en varig våteffekt, som også tåler sterk sol. Spesielt godt egnet for ru og sugende natur og kunststein. Ikke helseskadelig. Forbruk: 1 – 15 m²/liter; avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet. Langtidsvirkende og værbestandig, til innen- og utendørs bruk.



Trippleffekt er pumpespray for daglig pleieimpregnering med rengjørende, pleiende og beskyttende virkning. Vann- og fettavvisende. Spesielt godt egnet til vinduskarmen, bord, kjøkkenbenker, osv. Ufarlig i forbindelse med næringsmidler. Forbruk: ca. 15 – 25 m²/liter



Quartz Polish er ett spesialprodukt for kompositt. Bruk dette som ett polering middel. Fordeles tynt utover platen med enklut. Vent litt til det begynner å tørke, poler deretter stoffet vekk med polerklut / tørkepapir

IMPREGNERING

Naturstein og komposittstein er i utgangspunktet nesten vedlikeholdsfri.

Det er likevel bransjens «best praksis» å behandle naturstein og komposittstein. Dette for å forebygge misfarging fra mat og oljer, som blir benyttet daglig i hjemmet. Impregneringen gir også steinen mer glans og dybde.

Dette gjelder også på badet, da de fleste såper og hudprodukter inneholder fett og fargestoffer, som kan trekke ned i steinen om det blir liggende over en lengre periode.

En bør være forsiktig med f.eks grønnsåpe, da den kan gi steinen et grønlig/gulnet preg over lengre tids bruk. Dette gjelder spesielt lyse steintyper.

VIKTIG INFO:

Granittplater som krever behandling/impregnering blir behandlet med Akemi Antiflekk på fabrikken før levering. Etterbehandling ca 1 gang i året må kunden selv sørge for.

Pleieprodukter kan kjøpes gjennom oss ved å ta kontakt på email: interior@eidestein.no eller pr. telefon: 90196112

FARGEVARIASJON/ TOLERANSER

Fargevariasjoner som er behandlet fagmessig korrekt, berettiger ikke reklamasjon. I all naturstein kan det forekomme små fargevariasjoner og dette må aksepteres til en viss grad.


Naturstein er et meget hardt materiale, og blir derfor bearbeidet med diamantverktøy og er et krevende materiale og bearbeide.

I den forbindelse aksepteres følgende toleranser:

Tykkelse: +/- 2 mm.

Plater etter mål har en tillatt toleranse på +/- 2 mm.

Planliming av vasker har en toleranse fra plan plate, og ned til vask 0 til 2mm. Dette på grunn av ulike kvaliteter fra våre leverandører på vasker.

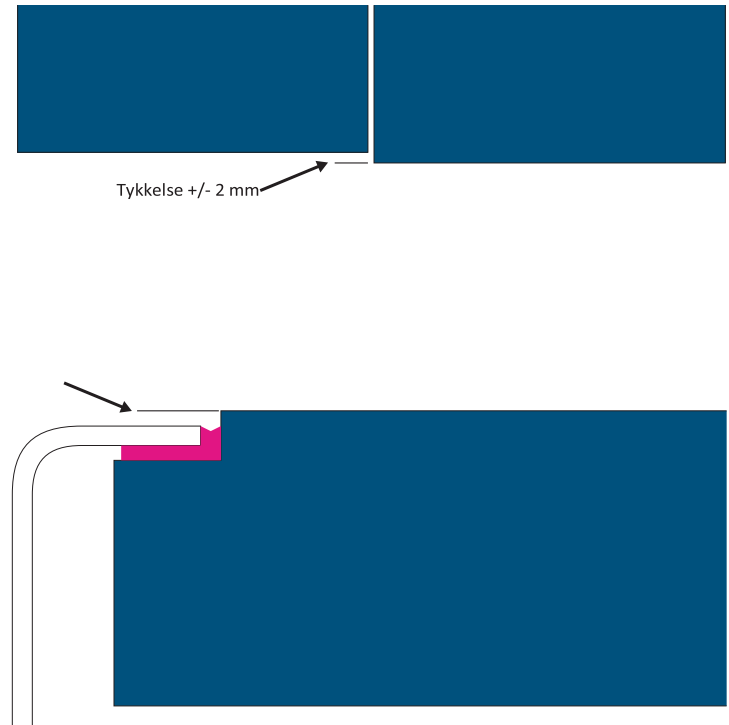

NORSKPRODUSERT KVALITET



Iver R. Eidesveg 1

6490 Eide

Mob: 90 19 61 12

Telefon: 71 29 92 50

E.post:interior@eidestein.no

www.eidesteininterior.no

