

# Laminat Benkeplater

Montering og  
Vedlikeholdsveiledning.

DIN BENKEPLATELEVERANDØR

## Generell Informasjon

### VIKTIG! Kontroller alltid benkeplaten for skader når du mottar den!

For at din benkeplate i laminat skal svare til forventningene og for at du skal kunne ha gleden av din benkeplate i mange år er det viktig at den transporteres og monteres på riktig måte.

Denne anvisningen vil gi deg den riktige informasjonen både med tanke på montering og den daglige bruken i hverdagen.

Eide Stein bruker kun ledende leverandører av laminat til vår produksjon av Laminat benkeplater som f.eks Formica, Kaindl og Geta Lit. Dette er 3 store produsenter innenfor produksjon av laminat. Det som er viktig er tykkelsen på laminaten og derfor bruker vi mye Kaindl og Geta Lit da de har en tykk laminat.

#### **Daglig Renhold:**


Laminat er en ganske robust overflate og den tåler de fleste kjemikalier og rengjøringsmidler som er vanlig på et kjøkken. Til daglig renhold anbefales vanlig såpe og varmt vann. Ved vanskelige flekker eller ved skjolder kan Sitrus Rens el, tilsvarende benyttes. Matte overflater som Fenix og Infiniti brukes Svamp Miraclean el. tilsvarende. Brukes kun med rent vann. Skurepulver, stålull osv må **IKKE** brukes da det gir riper i overflaten. Rødvinn, blekk, rødbetsaft ol, bør fjernes så raskt som mulig da disse kan skape misfarging i overflaten om de ligger over tid.

Laminat tåler varme opp mot 110 grader, bruk derfor alltid gryteunderlag om du skal sette varme kasseroller på benkeplaten. Bruker du ikke underlag kan du ødelegge overflaten i laminaten permanent og dekkes ikke av garantien.

Vannkokere, kaffemaskiner osv bør ikke stå rett over skjøter på benkeplaten da det kan forekomme kondens som kan trenge inn i platen slik at den vil svulle.

Bruk aldri kniver direkte på overflaten da det skader laminaten, bruk **ALLTID** et underlag.


**Før montering:** Kontroller at alle kjøkkenskap er plassert i vater og sjekk om vinkler er riktig. Om det er større ujevnheter bør disse utjevnes før montering. Ved større nivåforskjeller kan det være vanskelig å få en perfekt skjøt. Ved større avvik på vinklene blir det problemer med å få platene sammen i skjøten, dette bør tilpasses før selve monteringen skjer. Legg derfor platene løst på benkeskapene for å se hvor man evt må tilpasse benkeplatene.

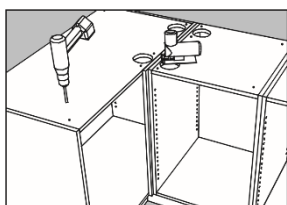

Pass på og ta ut hull til skjøtebeslag i hjørnet slik at du kommer til å skru beslagene sammen.


Bor hull til skruer for hver 60 cm for festing av benkeplaten til skapet. Skruer og skiver følger med monteringssettet til hvert benkeplatesett.

Benkeplaten skal ha understøtte for hver 60 cm.

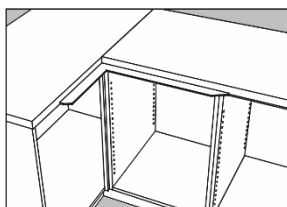


Sammensetting av skjøt: Legg platene på kjøkkenbenken med skjøten litt fra hverandre slik at du får plass til å legge de medfølgende skjøtebeslag og kjecker i sporet på benkeplaten. Sett deretter den andre platen på plass slik at kjecker og skjøtebeslag kommer på riktig plass. Før platene sammen slik at du har 3-4 mm glippe mellom platene. Bruk den medfølgende tuben med smalfugemasse og fyll skjøten med lim, tuben har nok lim til 1 skjøt. Før deretter platene sammen slik at limet tyter ut.

Skru sammen beslagene vekselvis til de er passe spent og til skjøten er tett. Sjekk at det ikke er høydeforskjell på platene, juster det evt underveis. Skrap av overflødig lim og gnikk over med en finger til slutt for å ta bort limrester.

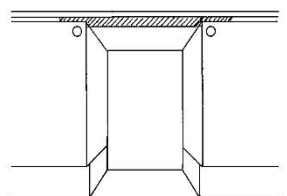


Skal det monteres oppvaskmaskin er det viktig å montere fuktsperren som følger med maskinen, dette kan være en plate i metall eller alutape. Denne forhindrer fuktighet til å nå inn til benkeplaten som igjen kan gi fuktskader på platen. Unnlates det å montere fuktsperre gjelder ingen garantier fra oss.

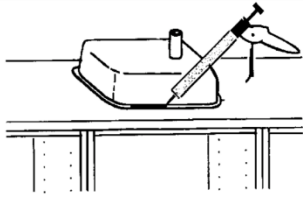

For utskjæring av vask bruk malen som er med vasken eller legg vasken opp ned på platen og tegn av. Husk og skjær hullet ca 10 mm mindre, mål flensen på vasken for å være sikker. Ved innliming av vask er det viktig å forsegle hullet innvendig på platen (sponkanten) med f.eks silikon, sørg for at kanten blir forseglet slik at evt vann ikke kan trenge inn. Legg så silikon på flensen på vasken før du legger den ned i platen. Bruk de medfølgende klips på vasken til å skru den ned til platen.

**Montering av koketopp:** Ved montering av koketopp skjæres det hull på samme måte som til vask, se i bruksanvisning og for å sjekke utskjæringsmålet. Her trenger man ikke å silikonere da det er pakning som tetter på undersiden av koketoppene som er for nedfelling. Forsegl innvendig sponkant med silikon for å forhindre fuktinntregning.

Ved montering av frittstående komfyrer løftes de min 5 mm over benkeplatenivå.

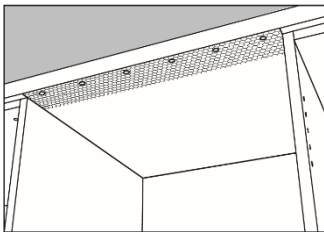

Skal det monteres stekeovn i underskap må det benyttes fuktsperre under benkeplaten for å hindre fukt og damp i å trenge inn. Bruk alutape eller tilsvarende og legg den fra kanten av undersiden på benkeplaten og 10 cm inn.

**Garantier:** Denne benkeplaten er produsert etter tilsendte oppgitte mål. Vi har kontrollert denne benkeplaten for feil og mangler etter våre retningslinjer for kvalitetskontroll.

Evt, skrammer og skader som måtte oppdages etter montering ansees som monteringskader og dekkes derfor ikke av våre garantier. Derfor viktig å sjekke benkeplatene for skader ved ankomst!

Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven gjelder, omfatter alt som kan relateres til produksjon av benkeplaten.

Garantier for underliming av vasker er 5 år. Ved spesialutførelser etter kundens ønsker som ikke er tilrådelig fra oss i laminat gis det ingen garanti på.

Med Hilsen



Epost: [interior@eidestein.no](mailto:interior@eidestein.no) Tlf: 90196112